



## Abmessungen

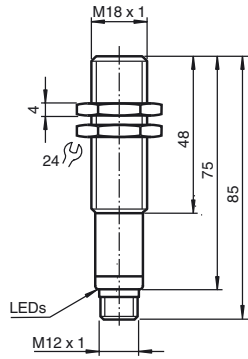

Alle Abmessungen in mm

## Dimensions

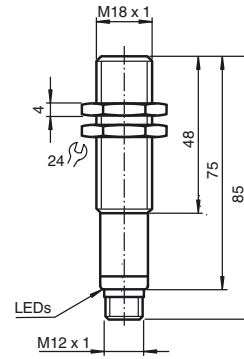

All dimensions in mm

## Ultraschallsensor Ultrasonic sensor UB500-18GM75-E5-V15



Doc. No.: 45-1371D  
DIN A3 -> DIN  
Part number / Part No.: 133053  
Date / Datum: 04/01/2015



**PEPPERL+FUCHS**  
SENSING YOUR NEEDS

## Elektrischer Anschluss/Kurven/Zusätzliche Informationen

**Normsymbol/Anschluss:**  
(Version E5, pnp)

1	(BN)	+ U <sub>B</sub>
2	(WH)	Lerneingang
5	(GY)	Sync. input
4	(BK)	Schaltausgang
3	(BU)	- U <sub>B</sub>

Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.

Adernfarben gemäß EN 60947-5-2

1	BN	(braun)
2	WH	(weiß)
3	BU	(blau)
4	BK	(schwarz)
5	GY	(grau)

**Charakteristische Ansprechkurve**

**Programmierung der Schaltausgänge**

- Fensterbetrieb, Schließerfunktion  
A1 < A2:
- Fensterbetrieb, Öffnerfunktion  
A2 < A1:
- ein Schalterpunkt, Schließerfunktion  
A1 -> ∞:
- ein Schalterpunkt, Öffnerfunktion  
A2 -> ∞:
- A1 -> ∞, A2 -> ∞: Detektion auf Objektanwesenheit

Objekt erkannt: Schaltausgang geschlossen  
kein Objekt erkannt: Schaltausgang offen

## Electrical Connection / Curves / Additional Information

**Standard symbol/Connections:**  
(version E5, pnp)

1	(BN)	+ U <sub>B</sub>
2	(WH)	Program input
5	(GY)	Sync. input
4	(BK)	Switch output
3	(BU)	- U <sub>B</sub>

Wire colors in accordance with EN 60947-5-2.

Wire colors in accordance with EN 60947-5-2

1	BN	(brown)
2	WH	(white)
3	BU	(blue)
4	BK	(black)
5	GY	(gray)

**Characteristic response curve**

**Programmable output modes**

- Window mode, normally open mode  
A1 < A2:
- Window mode, normally closed mode  
A2 < A1:
- One switch point, normally open mode  
A1 -> ∞:
- One switch point, normally closed mode  
A2 -> ∞:
- A1 -> ∞, A2 -> ∞: Object presence detection mode  
Object detected: Switch output closed  
No object detected: Switch output open

## Technische Daten

<b>Allgemeine Daten</b>	
Erfassungsbereich	30 ... 500 mm
Einstellbereich	50 ... 500 mm
Blindzone	0 ... 30 mm
Normmessplatte	100 mm x 100 mm
Wanderrfrequenz	ca. 380 kHz
Ansprechverzug	ca. 50 ms
<b>Anzeigen/Bedienelemente</b>	
LED gelb	Schaltzustandsanzeige blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt permanent rot: Störung rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
LED rot	
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung	U <sub>B</sub> 10 ... 30 V DC, Welligkeit 10 % <sub>SS</sub>
Leerlaufstrom	I <sub>0</sub> ≤ 50 mA
<b>Eingang/Ausgang</b>	
Synchronisation	1 Synchronanschluss, bidirektional 0-Pegel: -U <sub>B</sub> ...+1 V 1-Pegel: +4 V...+U <sub>B</sub> Eingangsimpedanz: > 12 kΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 μs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz	≤ 95 Hz
Gleichtaktbetrieb	≤ 95 Hz
Multiplexbetrieb	≤ 95 Hz / n, n = Anzahl der Sensoren
<b>Eingang</b>	
Eingangstyp	1 Lerneingang Schaltabstand 1: -U <sub>B</sub> ... +1 V, Schaltabstand 2: +4 V ... +U <sub>B</sub> Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
<b>Ausgang</b>	
Ausgangstyp	1 Schaltausgang pnp Schließer/Öffner, parametrierbar
Bemessungsbetriebsstrom	I <sub>b</sub> 200 mA, kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall	U <sub>d</sub> ≤ 3 V
Reproduzierbarkeit	≤ 1 %
Schaltfrequenz	f max. 8 Hz
Abstandshysterese	H 1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss	± 1,5 % vom Endwert
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
<b>Mechanische Daten</b>	
Anschlussart	Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Schutzart	IP67
Material	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Wandler	Epoxidharz/Glashohlkugelmisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse	60 g
<b>Werkseinstellungen</b>	
Ausgang	Schaltpunkt A1: 50 mm Schaltpunkt A2: 500 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer breit
Schallkeule	
<b>Normen- und Richtlinienkonformität</b>	
Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

## Technical data

<b>General specifications</b>	
Sensing range	30 ... 500 mm
Adjustment range	50 ... 500 mm
Unusable area	0 ... 30 mm
Standard target plate	100 mm x 100 mm
Transducer frequency	approx. 380 kHz
Response delay	approx. 50 ms
<b>Indicators/operating means</b>	
LED yellow	indication of the switching state flashing: program function object detected
LED red	solid red: Error red, flashing: program function, object not detected
<b>Electrical specifications</b>	
Operating voltage	U <sub>B</sub> 10 ... 30 V DC, ripple 10 % <sub>SS</sub>
No-load supply current	I <sub>0</sub> ≤ 50 mA
<b>Input/Output</b>	
Synchronization	1 synchronous connection, bi-directional 0-level: -U <sub>B</sub> ...+1 V 1-level: +4 V...+U <sub>B</sub> input impedance: > 12 kΩ synchronization pulse: ≥ 100 μs, synchronization interpulse period: ≥ 2 ms
Synchronization frequency	≤ 95 Hz
Common mode operation	≤ 95 Hz
Multiplex operation	≤ 95 Hz / n, n = number of sensors
<b>Input</b>	
Input type	1 program input, operating range 1: -U <sub>B</sub> ... +1 V, operating range 2: +4 V ... +U <sub>B</sub> input impedance: > 4,7 kΩ; program pulse: ≥ 1 s
<b>Output</b>	
Output type	1 switch output PNP Normally open/closed, programmable
Rated operating current	I <sub>b</sub> 200 mA, short-circuit/overload protected
Voltage drop	U <sub>d</sub> ≤ 3 V
Repeat accuracy	≤ 1 %
Switching frequency	f max. 8 Hz
Range hysteresis	H 1 % of the set operating distance
Temperature influence	± 1,5 % of full-scale value
<b>Ambient conditions</b>	
Ambient temperature	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
<b>Mechanical specifications</b>	
Connection type	Connector M12 x 1, 5-pin
Degree of protection	IP67
Material	
Housing	brass, nickel-plated
Transducer	epoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass	60 g
<b>Factory settings</b>	
Output	Switch point A1: 50 mm Switch point A2: 500 mm output function: Window operation mode output behavior: NO contact wide
<b>Compliance with standards and directives</b>	
Standard conformity	
Standards	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

## Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung	cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

## Beschreibung der Sensorfunktionen

### Programmierung

Der Sensor ist mit einem programmierbaren Schaltausgang mit zwei programmierbaren Schaltpunkten ausgestattet. Das Programmieren der Schaltpunkte und der Betriebsart wird durch Anlegen der Spannung -U<sub>B</sub> oder +U<sub>B</sub> an den Lerneingang vorgenommen. Die Versorgungsspannung muss mindestens 1 s lang am Lerneingang anliegen. LEDs zeigen an, ob der Sensor das Zielobjekt während des Programmierens erkennt.

### Hinweis:

Ein Einlernen der Schaltpunkte ist nur unmittelbar nach dem Zuschalten der Spannungsversorgung möglich. Ein Zeitschloss sichert 5 Minuten nach dem letzten Einlernen die eingestellten Werte gegen ungewolltes Verändern. Sollen die Schaltpunkte zu einem späteren Zeitpunkt verändert

## Description of Sensor Functions

### Programming procedure

The sensor features a programmable switch output with two programmable switch points. Programming the switch points and the operating mode is done by applying the supply voltage -U<sub>B</sub> or +U<sub>B</sub> to the Teach-In input. The supply voltage must be applied to the Teach-In input for at least 1 s. LEDs indicate whether the sensor has recognized the target during the programming procedure.

### Note:

Switching points may only be specified directly after Power on. A time lock secures the adjusted switching points against unintended modification 5 minutes after Power on. To modify the switching points later, the user may specify the desired values only after a new Power On.

werden, so ist dies erst nach einem erneuten Power On möglich.

#### Hinweis:

Wenn ein Programmieradapter UB-PROG2 zur Programmierung verwendet wird, steht die Taste A1 für -U<sub>B</sub> und die Taste A2 für +U<sub>B</sub>.

#### Programmierung des Schaltausgangs

#### Fensterfunktionen

##### Schließerfunktion

1. Positionieren Sie das Zielobjekt am nahen Ende des gewünschten Schaltfensters
2. Programmieren Sie den Schaltpunkt durch Anlegen von -U<sub>B</sub> an den Lerneingang (gelbe LED blinkt)
3. Zum Speichern des Schaltpunktes trennen Sie den Lerneingang von -U<sub>B</sub>
4. Positionieren Sie das Zielobjekt am fernen Ende des gewünschten Schaltfensters
5. Programmieren Sie den Schaltpunkt durch Anlegen von +U<sub>B</sub> an den Lerneingang (gelbe LED blinkt)
6. Zum Speichern des Schaltpunktes trennen Sie den Lerneingang von +U<sub>B</sub>

##### Öffnerfunktion

1. Positionieren Sie das Zielobjekt am nahen Ende des gewünschten Schaltfensters
2. Programmieren Sie den Schaltpunkt durch Anlegen von +U<sub>B</sub> an den Lerneingang (gelbe LED blinkt)
3. Zum Speichern des Schaltpunktes trennen Sie den Lerneingang von +U<sub>B</sub>
4. Positionieren Sie das Zielobjekt am fernen Ende des gewünschten Schaltfensters
5. Programmieren Sie den Schaltpunkt durch Anlegen von -U<sub>B</sub> an den Lerneingang (gelbe LED blinkt)
6. Zum Speichern des Schaltpunktes trennen Sie den Lerneingang von -U<sub>B</sub>

#### Schaltpunktfunktionen

##### Schließerfunktion

1. Positionieren Sie das Zielobjekt am gewünschten Schaltpunkt.
2. Programmieren Sie den Schaltpunkt durch Anlegen von +U<sub>B</sub> an den Lerneingang (gelbe LED blinkt)
3. Zum Speichern des Schaltpunktes trennen Sie den Lerneingang von +U<sub>B</sub>
4. Bedecken Sie die Sensorfläche mit Ihrer Hand oder entfernen Sie alle Objekte aus dem Erfassungsbereich des Sensors
5. Legen Sie -U<sub>B</sub> am Lerneingang an (rote LED blinkt)
6. Zum Speichern trennen Sie den Lerneingang von -U<sub>B</sub>

##### Öffnerfunktion

1. Positionieren Sie das Zielobjekt am gewünschten Schaltpunkt.
2. Programmieren Sie den Schaltpunkt durch Anlegen von -U<sub>B</sub> an den Lerneingang (gelbe LED blinkt)
3. Zum Speichern des Schaltpunktes trennen Sie den Lerneingang von -U<sub>B</sub>
4. Bedecken Sie die Sensorfläche mit Ihrer Hand oder entfernen Sie alle Objekte aus dem Erfassungsbereich des Sensors
5. Legen Sie +U<sub>B</sub> am Lerneingang an (rote LED blinkt)
6. Zum Speichern des Schaltpunktes trennen Sie den Lerneingang von +U<sub>B</sub>

#### Objekterkennung

1. Bedecken Sie die Sensorfläche mit Ihrer Hand oder entfernen Sie alle Objekte aus dem Erfassungsbereich des Sensors
2. Legen Sie -U<sub>B</sub> am Lerneingang an (rote LED blinkt)
3. Zum Speichern trennen Sie den Lerneingang von -U<sub>B</sub>
4. Legen Sie +U<sub>B</sub> am Lerneingang an (rote LED blinkt)
5. Zum Speichern trennen Sie den Lerneingang von +U<sub>B</sub>

#### Einstellen der Ultraschallkeulen-Charakteristik:

Der Ultraschall-Sensor bietet 2 verschiedene Schallkeulenformen.

##### 1. Schmale Ultraschallkeule

- Spannungsversorgung abschalten
- Lerneingang mit -U<sub>B</sub> verbinden
- Spannungsversorgung zuschalten
- die rote LED blinkt einfach, gefolgt von einer Pause
- gelbe LED: permanent ein: signalisiert Objekt/Störobjekt im Erfassungsbereich vorhanden
- Lerneingang von -U<sub>B</sub> trennen



##### 2. Breite Ultraschallkeule

- Spannungsversorgung abschalten
- Lerneingang mit +U<sub>B</sub> verbinden
- Spannungsversorgung zuschalten
- die rote LED blinkt doppelt, gefolgt von einer Pause
- gelbe LED: permanent ein: signalisiert Objekt/Störobjekt im Erfassungsbereich vorhanden
- Lerneingang von +U<sub>B</sub> trennen



#### Werkseinstellung

Siehe Technische Daten

#### Anzeigen

Der Sensor ist mit LEDs zur Anzeige der Betriebszustände ausgestattet.

	rote LED	gelbe LED
<b>Im normalen Betrieb</b> störungsfreier Betrieb Störung (z. B. Druckluft)	aus ein	Schaltzustand letzter gültiger Zustand
<b>Während der Programmierung</b> Objekt erkannt kein Objekt erkannt Objekt unsicher (Programmierung ungültig)	aus blinkend ein	blinkend aus aus

#### Synchronisation

Der Sensor ist mit einem Synchronisationseingang zur Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung durch fremde Ultraschallsignale ausgestattet. Wenn dieser Eingang unbeschaltet ist, arbeitet der Sensor mit intern generierten Taktimpulsen. Er kann durch Anlegen externer Rechteckimpulse synchronisiert werden. Die Pulsdauer muss  $\geq 100 \mu\text{s}$  betragen. Jede fallende Impulsflanke triggert das Senden eines einzelnen Ultraschallimpulses. Wenn das Signal am Synchronisationseingang  $\geq 1$  Sekunde Low-Pegel führt, geht der Sensor in die normale, unsynchronisierte Betriebsart zurück. Dies ist auch der Fall, wenn der Synchronisationseingang von externen Signalen abgetrennt wird (siehe Hinweis unten). Liegt am Synchronisationseingang ein High-Pegel  $> 1$  Sekunde an, geht der Sensor in den Standby. In dieser Betriebsart bleiben die zuletzt eingenommenen Ausgangszustände erhalten.

##### Hinweis:

Wird die Möglichkeit der Synchronisation nicht genutzt, muss der Synchronisationseingang mit Massepotential (0 V) verbunden werden oder der Sensor muss mit einer 4-poligen V1-Kabeldose betrieben werden. Die Möglichkeit zur Synchronisation steht während des Programmiervorgangs nicht zur Verfügung und umgekehrt kann während der Synchronisation der Sensor nicht programmiert werden.

##### Folgende Synchronisationsarten sind möglich:

1. Mehrere Sensoren (max. Anzahl siehe Technische Daten) können durch einfaches Verbinden ihrer Synchronisationseingänge synchronisiert werden. In diesem Fall arbeiten die Sensoren selbstsynchronisiert nacheinander im Multiplex-Betrieb. Zu jeder Zeit sendet immer nur ein Sensor (siehe Hinweis unten).
2. Mehrere Sensoren können gemeinsam von einem externen Signal angesteuert werden. In diesem Fall werden die Sensoren parallel getriggert und arbeiten zeitsynchron, d. h. gleichzeitig.
3. Mehrere Sensoren werden zeitversetzt durch ein externes Signal angesteuert. In diesem Fall arbeitet jederzeit immer nur ein Sensor extern synchronisiert (siehe Hinweis unten).
4. Ein High-Pegel (+U<sub>B</sub>) am Synchronisationseingang versetzt den Sensor in den Standby.

##### Hinweis:

Die Ansprechzeit der Sensoren erhöht sich proportional zur Anzahl an Sensoren in der Synchronisationskette. Durch das Multiplexen laufen die Messzyklen der einzelnen Sensoren zeitlich nacheinander ab.

##### Einbaubedingungen

Bei einem Einbau des Sensors an Orten, an denen die Betriebstemperatur unter 0 °C sinken kann, müssen zur Montage die Befestigungsflansche BF18, BF18-F oder BF 5-30 verwendet werden.

Soll der Sensor direkt in einer Durchgangsbohrung montiert werden, so ist unter Verwendung der beiliegenden Stahlmutter die Befestigung in der Mitte der Sensorhülse vorzunehmen. Für eine Verschraubung im vorderen Bereich der Gewindehülse sind die als Zubehör erhältlichen Kunststoffmutter mit Zentrierung zu verwenden.

##### Note:

If a programming adapter UB-PROG2 is used for the programming procedure, button A1 is assigned to -U<sub>B</sub> and button A2 is assigned to +U<sub>B</sub>.

#### Programming of the switch output

#### Window Modes

##### Normally open (NO) output

1. Place the target at the near end of the desired switch window
2. Program the window boundary by applying -U<sub>B</sub> to the Teach-In input (yellow LED flashes)
3. Disconnect the Teach-In input from -U<sub>B</sub> to save the switch point
4. Place the target at the far end of the desired switch window
5. Program the window boundary by applying +U<sub>B</sub> to the Teach-In input (yellow LED flashes)
6. Disconnect the Teach-In input from +U<sub>B</sub> to save the switch point

##### Normally closed (NC) output

1. Place the target at the near end of the desired switch window
2. Program the window boundary by applying +U<sub>B</sub> to the Teach-In input (yellow LED flashes)
3. Disconnect the Teach-In input from +U<sub>B</sub> to save the switch point
4. Place the target at the far end of the desired switch window
5. Program the window boundary by applying -U<sub>B</sub> to the Teach-In input (yellow LED flashes)
6. Disconnect the Teach-In input from -U<sub>B</sub> to save the switch point

#### Switch Point Modes

##### Normally open (NO) output

1. Place the target at the desired switch point position
2. Program the switch point by applying +U<sub>B</sub> to the Teach-In input (yellow LED flashes)
3. Disconnect the Teach-In input from +U<sub>B</sub> to save the switch point
4. Cover the sensor face with hand or remove all objects from sensing range
5. Apply -U<sub>B</sub> to the Teach-In input (red LED flashes)
6. Disconnect the Teach-In input from -U<sub>B</sub> to save the setting

##### Normally closed (NC) output

1. Place the target at the desired switch point position
2. Program the switch point by applying -U<sub>B</sub> to the Teach-In input (yellow LED flashes)
3. Disconnect the Teach-In input from -U<sub>B</sub> to save the switch point
4. Cover the sensor face with hand or remove all objects from sensing range
5. Apply +U<sub>B</sub> to the Teach-In input (red LED flashes)
6. Disconnect the Teach-In input from +U<sub>B</sub> to save the setting

#### Object Detection Mode

1. Cover the sensor face with hand or remove all objects from sensing range
2. Apply -U<sub>B</sub> to the Teach-In input (red LED flashes)
3. Disconnect the Teach-In input from -U<sub>B</sub> to save the setting
4. Apply +U<sub>B</sub> to the Teach-In input (red LED flashes)
5. Disconnect the Teach-In input from -U<sub>B</sub> to save the setting

#### Adjusting the sound cone characteristics:

The ultrasonic sensor enables two different shapes of the sound cone, a wide angle sound cone and a small angle sound cone.


##### 1. Small angle sound cone

- switch off the power supply
- connect the Teach-In input wire to -U<sub>B</sub>
- switch on the power supply
- the red LED flashes once with a pause before the next.
- yellow LED: permanently on: indicates the presence of an object or disturbing object within the sensing range
- disconnect the Teach-In input wire from -U<sub>B</sub> and the changing is saved



##### 2. Wide angle sound cone

- switch off the power supply
- connect the Teach-In input wire with +U<sub>B</sub>
- switch on the power supply
- the red LED double-flashes with a long pause before the next.
- yellow LED: permanently on: indicates an object or disturbing object within the sensing range
- disconnect the Teach-In input wire from +U<sub>B</sub> and the changing is saved



#### Factory settings

See technical data.

#### Display

The sensor provides LEDs to indicate various conditions.

	Red LED	Yellow LED
<b>During Normal operation</b> Proper operation Interference (e.g. compressed air)	Off On	Switching state remains in previous state
<b>During sensor programming</b> Object detected No object detected Object uncertain (programming invalid)	Off Flashes On	Flashes Off Off

#### Synchronization

This sensor features a synchronization input for suppressing ultrasonic mutual interference ("cross talk"). If this input is not connected, the sensor will operate using internally generated clock pulses. It can be synchronized by applying an external square wave. The pulse duration must be  $\geq 100 \mu\text{s}$ . Each falling edge of the synchronization pulse triggers transmission of a single ultrasonic pulse. If the synchronization signal remains low for  $\geq 1$  second, the sensor will revert to normal operating mode. Normal operating mode can also be activated by opening the signal connection to the synchronization input (see note below).

If the synchronization input goes to a high level for  $> 1$  second, the sensor will switch to standby mode. In this mode, the outputs will remain in the last valid output state.

##### Note:

If the option for synchronization is not used, the synchronization input has to be connected to ground (0 V) or the sensor must be operated via a V1 cordset (4-pin).

The synchronization function cannot be activated during programming mode and vice versa.

##### The following synchronization modes are possible:

1. Several sensors (max. number see technical data) can be synchronized together by interconnecting their respective synchronization inputs. In this case, each sensor alternately transmits ultrasonic pulses in a self multiplexing mode. No two sensors will transmit pulses at the same time (see note below).
2. Multiple sensors can be controlled by the same external synchronization signal. In this mode the sensors are triggered in parallel and are synchronized by a common external synchronization pulse.
3. A separate synchronization pulse can be sent to each individual sensor. In this mode the sensors operate in external multiplex mode (see note below).
4. A high level (+U<sub>B</sub>) on the synchronization input switches the sensor to standby mode.

##### Note:

Sensor response times will increase proportionally to the number of sensors that are in the synchronization string. This is a result of the multiplexing of the ultrasonic transmit and receive signal and the resulting increase in the measurement cycle time.

#### Installation conditions

If the sensor is installed at places, where the environment temperature can fall below 0 °C, for the sensors fixation, one of the mounting flanges BF18, BF18-F or BF 5-30 must be used.

In case of direct mounting of the sensor in a through hole using the steel nuts, it has to be fixed at the middle of the housing thread. If a fixation at the front end of the threaded housing is required, plastic nuts with centering ring (accessories) must be used.

#### Adressen / Addresses / Adresses / Direcciones / Indirizzi

Contact Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Germany · Tel. +49 621 776-4411 · Fax +49 621 776-27-4411 · E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Worldwide Headquarters: Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany · E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com

USA Headquarters: Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA · E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Headquarters: Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore · E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com · Company Registration No. 199003130E

For more contact-adresses refer to the catalogue or internet: <http://www.pepperl-fuchs.com>